

Mode d'emploi régie USB



1. Poser la régie sur la table.



2. enlever les capots.



3. voici la régie une fois les capots enlevés.




4. Brancher le câble d'alimentation



5. Brancher l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise.



6. Sur la régie : Enfoncer à fond la fiche Speakon et tourner d'un quart de tour vers la droite

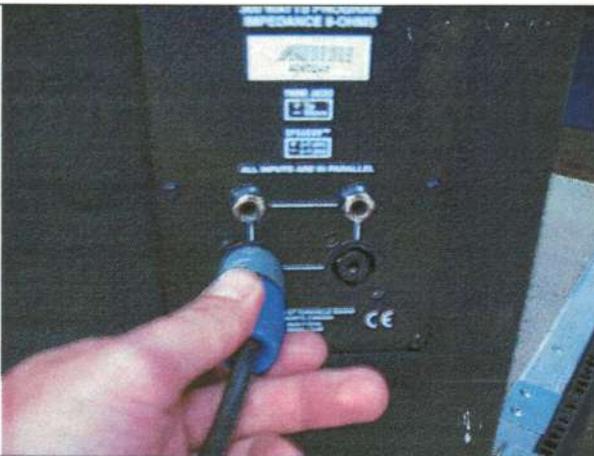


7. Sur l'enceinte : faite la même chose avec l'autre extrémité du câble. Un seul câble est nécessaire par enceinte.



8. Sur la régie : faite la même chose avec l'autre câble.

OU

ATTENTION : pour les pack MK2 branché le caisson de bass et les enceintes avec les câbles XLR sur MASTER 2 comme indiquer sur mode d'emploi RCF

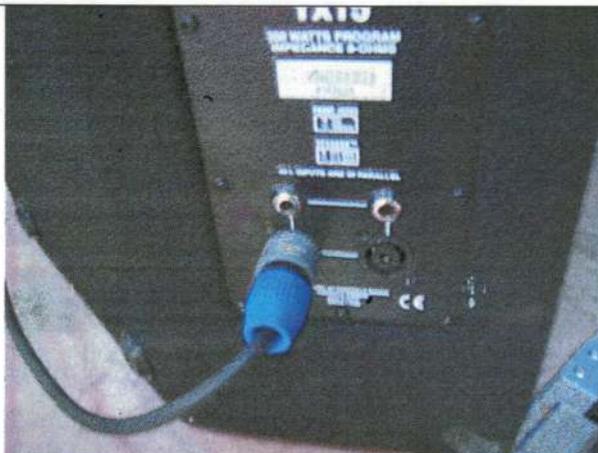

7. Sur l'autre enceinte : faite la même chose avec l'autre extrémité du 2ème câble.




8. Sur la régie : Brancher le câble micro.



8. Sur le micro : Brancher le câble micro.



9. Sur la régie : brancher le casque.

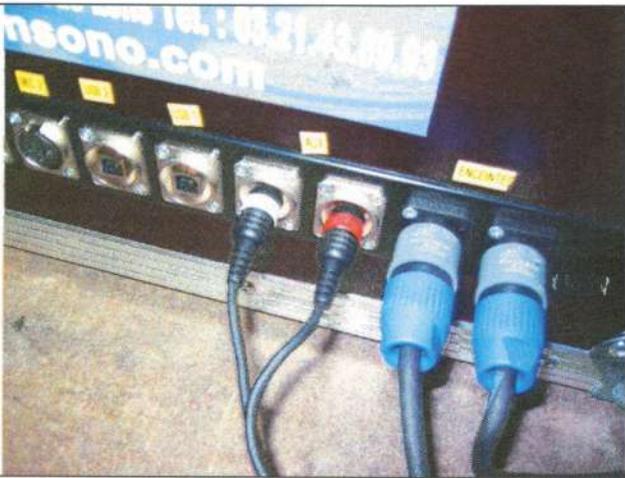

10. Pour brancher un ordinateur. Sur la régie : connecter les 2 fiche RCA sur AUX



11. Sur l'ordinateur : brancher la fiche jack sur la sortie casque. Le son du pc sortira sur le CHANNEL 4 sur AUX



12. au lieu d'un branchement jack, vous pouvez brancher votre PC en USB.



Dans le cas d'une utilisation d'un logiciel MP3 gérant plusieurs cartes son comme virtual dj ou BPM, vous pouvez brancher les 2 câbles USB. Dans ce cas, les 2 lecteurs de votre logiciel utiliseront les 2 voies USB de la table de mixage.



13. Allumer le lecteur CD.



14. Allumer l'ampli.




15. Monter les volumes de l'ampli jusqu'au 3/4

Cas Particulier pour les Pack MK2 avec enceinte et caisson amplifié RCF

Régie
Master 2



Caisson de
Bass

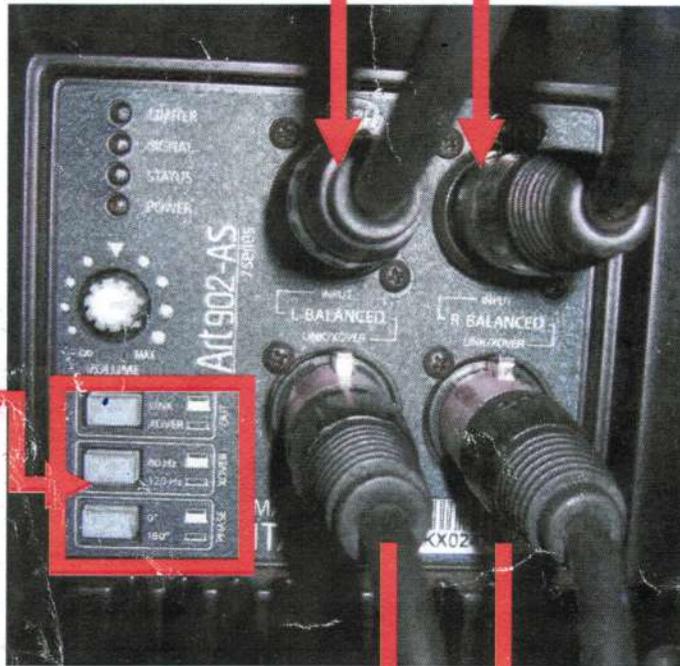

Mettre sur :

- XOVER
- 80 HZ
- 0°



Enceintes
Satellites



Location
Ouverture
tiroir

Sélection source
(CD ou USB)

Temps compteur,
décompteur

Lecture continu
ou arrêt a chaque
plage

Défilement de
plage et des
sous répertoires
(après appuis
bouton)

Mise en route
du variateur de
vitesse et
réglage

Variateur
de vitesse

**Fonction
identique au
coté gauche**

Molette avant : calage
Molette arrière :
avance et retour rapide

Faire une
boucle

Pause et retour au point de
démarage / lecture en
restant appuyé

Lecture /
pause

Avance
rapide

Ouverture
tiroir

Port pour clé USB
(Sélectionner USB1)



Mettre sur AUX pour utiliser un ordinateur par sortie audio
Mettre sur USB pour utiliser un ordinateur par sortie USB


Mettre sur CD 2
(vers la droite)

Mettre sur CD 1
(vers la droite)

Mettre sur MIC 1
(vers la gauche)

Volume micro

Volume Général

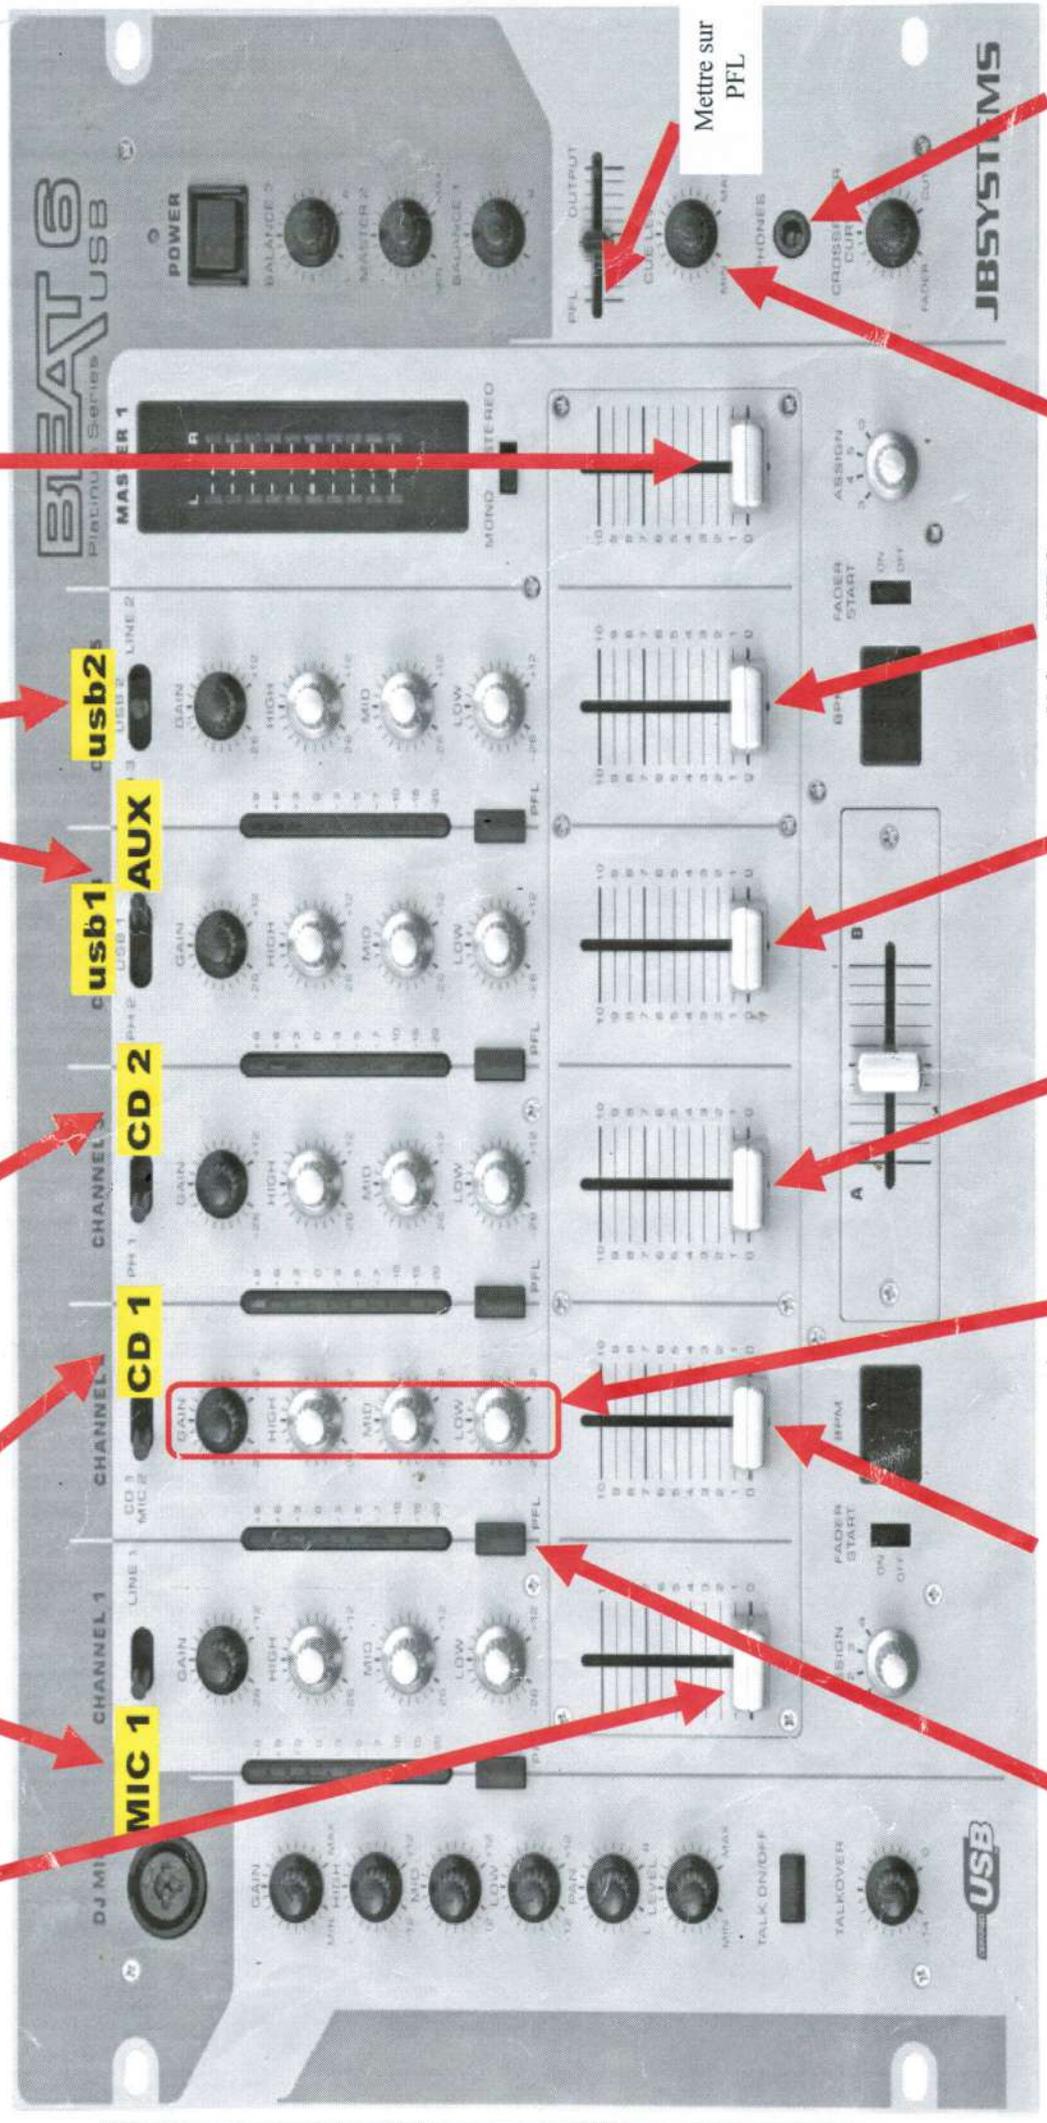

Mettre sur PFL

Prise casque

Volume casque

Volume USB 2
(Ordinateur)

Volume AUX 3 ou USB 1
(Ordinateur)

Volume CD 2

Pour une utilisation normale mettre à midi sur toutes les voies

Volume CD 1

Appuyer pour écouter cette voie au casque